

ООО «МОЛОТ-ОРУЖИЕ»

Т А Ё Ж Н И К

Оружие гражданское охотничье огнестрельное
длинноствольное с нарезным стволом

КАРАБИН

ОХОТНИЧИЙ МНОГОЗАРЯДНЫЙ

МОДЕЛИ ВПО -111

калибра 7,62x54R

П А С П О Р Т

ВПО -111 ПС





Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Чтобы данное изделие служило безотказно и долго, внимательно изучите настоящий паспорт. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной информацией, приведенной в конце паспорта.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Руководство по эксплуатации	
1.1	Техника безопасности	3
1.2	Устройство оружия	4
1.3	Подготовка оружия к работе	8
1.4	Заряжание оружия и стрельба	11
1.5	Разряжание оружия	11
1.6	Разборка и сборка оружия	12
1.7	Чистка и хранение	14
2	Технические параметры	15
3	Комплектность	15
4	Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)	16
5	Консервация	17
6	Свидетельство об упаковывании	17
7	Сведения о сертификации	17
8	Свидетельство о приемке	18
9	Сведения по безопасности	19
10	Сведения о цене и условиях приобретения	19
11	Сведения о рекламациях	20
12	Особые отметки	20

ВНИМАНИЕ!

Ознакомьтесь с правилами использования Вашего оружия основательно и разучите все приемы использования оружия исключительно в незаряженном состоянии без патронов.



ВНИМАНИЕ!

В целях Вашей безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение патронов «Экстра» производства АО «НПС», г. Новосибирск.

1 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Вы являетесь владельцем карабина охотничьего многозарядного модели «ВПО – 111» калибра 7,62x54R, предназначенного для добычи объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в рамках Постановления Правительства РФ от 10.01.09г. № 18, в районах с умеренным и холодным климатом при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С.

Конструкция карабина обеспечивает безопасность функционирования при использовании для стрельбы охотничьих патронов 7,62x54R промышленного производства, правильной эксплуатации и соблюдения следующих правил техники безопасности:

- всегда относитесь к карабину как к заряженному;
- никогда не употребляйте алкоголь или наркотики до или во время стрельбы.
- никогда не направляйте карабин на человека или домашних животных;
- не опирайтесь на карабин. Используйте оружие только по назначению;
- не открывайте затвор после осечки до истечения одной минуты из-за опасности затяжного выстрела;
- всегда держите карабин в положение «предохранение» во избежание случайного выстрела;
- разрядите карабин при подходе к населенному пункту, к месту привала, перед посадкой в транспортное средство;
- храните карабин и патроны отдельно друг от друга в местах, недосягаемых для детей и посторонних лиц;
- не применяйте для стрельбы патроны непромышленного изготовления во избежание разрушения карабина;



ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение самодельных и самоснаряженных патронов, подвергать карабин переделке, приводящей к изменению формы, размеров и взаимодействия деталей и механизмов карабина.

- перед чисткой, складированием или транспортировкой всегда убедитесь в том, что Ваше оружие разряжено;
- во избежание поломки бойка запрещается без надобности производить холостые спуски.




ВНИМАНИЕ!

Запрещается использование карабина при поломке деталей.

1.2 УСТРОЙСТВО ОРУЖИЯ



Рисунок 1 - Карабин охотничий многозарядный модели «ВПО -111» калибра 7,62x54R

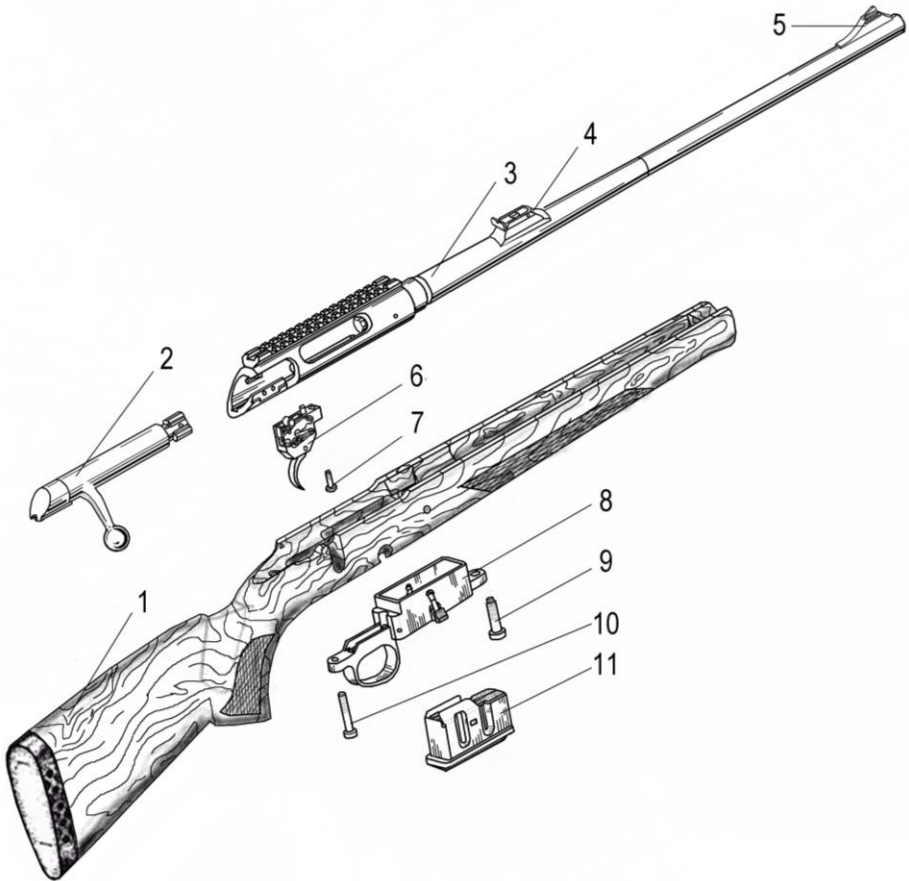


1 - Ложа ВПО-114.05.00; 2 - Затвор ВПО-114.03.00; 3 - Коробка ствольная со стволом ВПО-111.01.00; 4 - целик; 5 - мушка; 6 - Механизм спусковой ВПО-114.02.00; 7 - Винт спускового механизма ВПО-114.00.03; 8 - Скоба ВПО-114.04.00; 9 - Винт передний ВПО-114.00.01; 10 - Винт задний ВПО-114.00.02; 11 - Магазин ВПО-114.06.00.

Рисунок 2 - Карбин охотничий многозарядный модели «ВПО -111» калибра 7,62x54R



Основные узлы:

Затвор. Запирание канала ствола осуществляется продольно-скользящим затвором с расположенными на нем 3 боевыми упорами. С помощью затвора производится досылание патрона в патронник, запирание канала ствола, извлечение стреляной гильзы. В затворе собран ударный механизм.

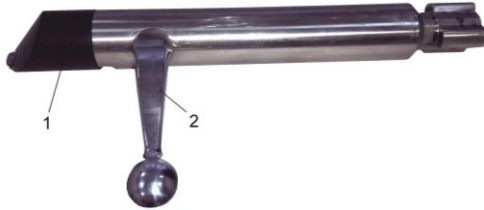

- 1 - заглушка затвора,
- 2 - рукоятка затвора


Рисунок 3 - Затвор



- 1 - отражатель;
- 2 - выбрасыватель;
- 3 - боевые упоры

Рисунок 4 - Личинка

Спусковой механизм собран в отдельном корпусе, имеет возможность регулировки усилия спуска (рис. 5 поз. 1) и величины хода спускового крючка (рис. 5 поз. 2).

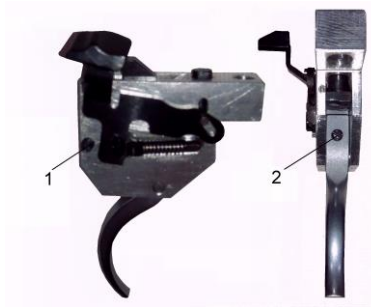

- 1 - регулировочный винт усилия спуска
- 2 - регулировочный винт величины хода спускового крючка

Рисунок 5 - Спусковой механизм



Магазин. В магазин карабина входит три охотничьих патрона на 7,62x54R промышленного производства.



Вид сверху



Вид сбоку

Рисунок 6 – Правильное расположение патронов в магазине

Ствол и патронник. Для повышения долговечности и коррозионной стойкости ствол и патронник хромированы.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание использования несоответствующих патронов ознакомьтесь с характеристиками, напечатанными на коробке с патронами и самом патроне. Используйте исключительно новые патроны, изготовленные на заводе.



1.3 ПОДГОТОВКА ОРУЖИЯ К РАБОТЕ

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и изучить устройство карабина. Обратите особое внимание на указание мер безопасности.

При первом использовании нужно произвести расконсервацию, т.е. освободить карабин от упаковки, удалить защитную смазку, проверить комплектность и убедиться в функционировании карабина.

Для того чтобы убедиться в функционировании оружия и подготовить его к эксплуатации необходимо:

- удалить консервационную смазку. После расконсервации изделия противокоррозионную бумагу следует уничтожить на специализированных полигонах твердых бытовых отходов;



ВНИМАНИЕ!

● Не допускается применять упаковочную бумагу для заворачивания пищевых продуктов, личных предметов и т.п.


- взяв карабин в руки, убедиться в отсутствии патронов (или иных посторонних предметов) в патроннике и магазине, отведя затвор назад;
- произвести неполную разборку (извлечь затвор и магазин);
- проверить работу предохранителя (в положении «Предохранение» - блокируется нажатие на спусковой крючок);
- настроить открытое прицельное приспособление.

Ваше оружие готово к эксплуатации, но перед использованием ознакомьтесь с рекомендациями и указаниями изложенными в настоящем паспорте.

Обращение с предохранителем

Предохранитель блокирует спусковой крючок и стемпель затвора от поворота при взведенном ударнике. При невзведенном ударнике включение предохранителя не возможно. Для включения и выключения предохранителя необходимо:

- включить предохранитель - вручную переместить флажок предохранителя на себя в положение «Предохранение» - красный индикатор скроется. (рис. 7 вид 2);
- выключить предохранитель - переместить флажок предохранителя от себя (в направлении стрельбы) в положение «Огонь» (рис. 7 вид 1), до визуализации красного индикатора.

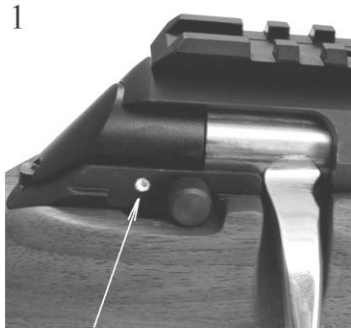

«Огонь»



«Предохранение»

Рисунок 7 – Положения предохранителя

Настройка открытого прицельного приспособления

Открытые прицельные приспособления позволяют вести прицельную стрельбу на дистанциях до 300 м.

Регулировка прицельных приспособлений производится: в вертикальной плоскости винтом (рис. 8) по высоте, в горизонтальной плоскости перемещением целика легким постукиванием (рис. 9).

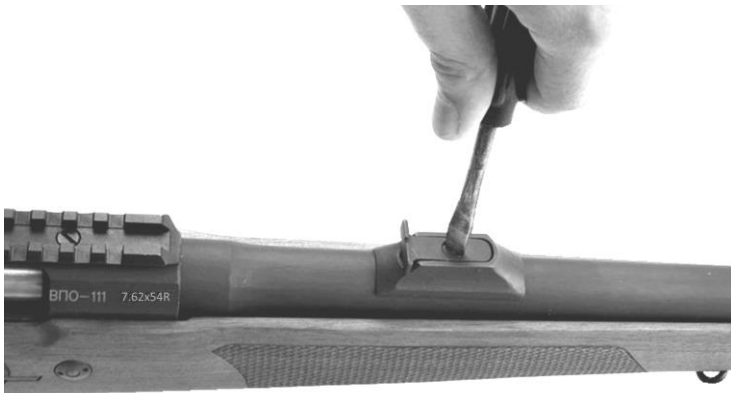


Рисунок 8 – Регулировка целика

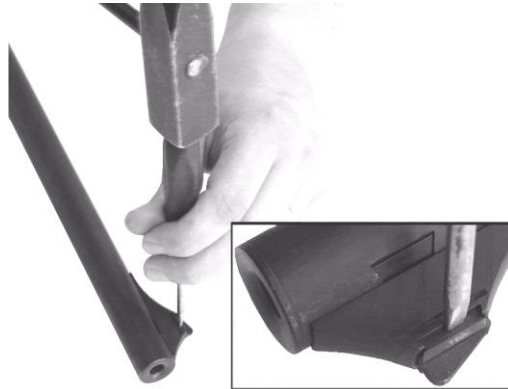


Рисунок 9 – Регулировка мушки

Принцип работы карабина:

- при открывании затвора поворотом рукоятки затвора вверх, грань винтового выреза затвора, действуя на поверхность ударника, отводит его назад. При этом боевая пружина получает предварительное поджатие и боек ударника скрывается в канале затвора. Боевые выступы затвора выходят из-за опорных плоскостей и происходит отпирание канала ствола;
- при отведении затвора назад до упора патрон в магазине подается на линию досылания;
- при движении затвора вперед патрон досылается в патронник, выбрасыватель зацепляется за закраину гильзы;
- при закрывании затвора поворотом рукоятки вниз боевые выступы затвора заходят за уступы ствольной коробки и происходит запираение канала ствола. Боевой взвод ударника встает на шептало, которое удерживает ударник во взведенном состоянии;
- при нажатии на спусковой крючок освобождается шептало. Под действием боевой пружины ударник проворачивает шептало вокруг его оси и энергично продвигается вперед. В результате боек ударника разбивает капсюль патрона. Происходит выстрел;
- при последующем отведении затвора назад выбрасыватель выдвигает гильзу из патронника и при взаимодействии с отражателем она выбрасывается из ствольной коробки;




1.4 ЗАРЯЖАНИЕ ОРУЖИЯ И СТРЕЛЬБА

Перед заряданием карабина обязательно осмотрите канал ствола и патронник – в них не должно быть посторонних предметов и остатков смазочных материалов!

Порядок зарядания:

- открыть затвор, повернув его за рукоятку вверх, и отвести назад;
- в окно выброса гильзы положить патрон и дослать его в патронник, перемещая затвор вперед до упора, повернуть рукоятку вниз.
- перевести предохранитель в положение «Предохранение» (в крайнее заднее положение);
- отсоединить магазин, нажав на обе клавиши извлечения магазина и наполнить его патронами (рис. 6, 10);

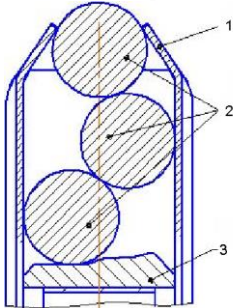

- 1 – корпус магазина;*
- 2 – патрон;*
- 3 – подаватель*

Рисунок 10 – Расположение патронов в магазине. Вид спереди.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ снаряжать магазин толкая патроны сверху – приводит к деформации направляющих патрона. При снаряжении необходимо утопить подаватель или патрон, находящийся в магазине, и завести устанавливаемый патрон под направляющие спереди.

- присоединить магазин к карабину до упора, пока не произойдет щелчок;

Карабин заряжен и готов к стрельбе.

Порядок стрельбы:

Для производства выстрела необходимо:

- снять карабин с предохранителя (перевести флажок до упора вперед);
- прицелиться;
- плавно нажать на спусковой крючок.

Для производства следующего выстрела необходимо открыть затвор, отвести его в крайнее заднее положение (при этом произойдет экстракция стрелянной гильзы) и затем переместить снова вперед с поворотом руко-



ятки (при этом произойдет досылание следующего патрона из магазина и т.д.).

Отпирание, перемещение и запираание затвора следует производить уверенно, с приложением усилия. Не доведенные до конца манипуляции и слабое воздействие на рукоятку затвора могут стать причиной задержек в работе карабина.

Осечка или заклинивание. В этом случае удерживайте оружие в безопасном направлении, книзу, и подождите одну минуту перед тем, как перезарядить карабин.



ВНИМАНИЕ!

Оружие снимайте с предохранителя только непосредственно перед стрельбой!

1.5 РАЗРЯЖАНИЕ ОРУЖИЯ

1. Для того чтобы опорожнить магазин необходимо его отсоединить, нажав на обе клавиши извлечения магазина и достать из него патроны.

2. Для извлечения патрона из патронника потяните затвор до останова в открытом положении и извлеките ранее установленный патрон.

1.6 РАЗБОРКА И СВОРКА ОРУЖИЯ

Разборка

Разрядите оружие.

Извлеките затвор поднятием рукоятки вверх и движением назад (на себя) нажимая останов затвора.

Переверните оружие и с помощью отвертки открутите винты крепления ложки (рис. 11 вид 1).

Аккуратно снимите ложку. Открутите винт крепления спускового механизма (рис. 11 вид 2). Оружие разобрано и готово к чистке.

Советуем Вам не разбирать дальше Ваше оружие, поскольку у Вас нет необходимых инструментов, Вы можете сломать некоторые детали или же не сможете правильно собрать механизмы. Описанных действий достаточно для проведения тщательной чистки оружия.


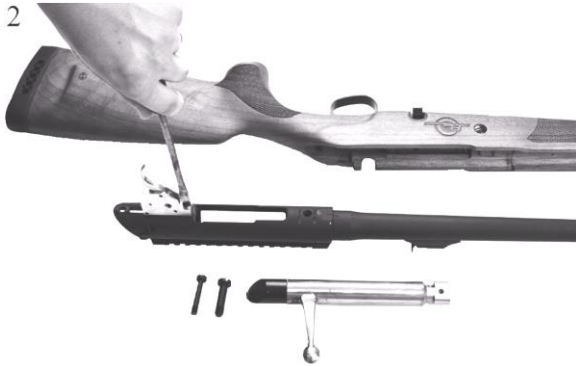


Рисунок 11 – Разборка карабина ВПО-111

Сборка

Сборка оружия производится в обратном порядке.

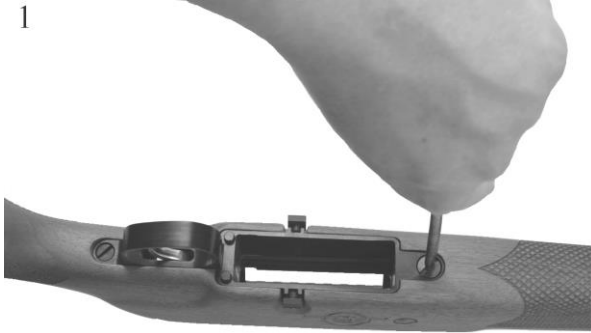

ВНИМАНИЕ!

При разборке и сборке изделия **ЗАПРЕЩЕНО** приложение значительных усилий, которые могут привести к деформации деталей и сборок!



1.7 ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Для сохранения карабина в работоспособном состоянии он должен быть всегда вычищен и смазан тонким слоем ружейного масла.

Чистите оружие после каждого применения и не реже, чем после каждых 100 выстрелов. В случае невозможности чистки необходимо канал ствола с патронником смазать ружейным маслом и при первой возможности, но не позднее одних суток, произвести чистку.

Зимой чистку производите в закрытом помещении с температурой воздуха $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ после того, как карабин нагреется до температуры помещения.

Для чистки канала ствола и патронника применяйте чистый проти-рочный материал (ветошь, паклю) без содержания песка и твердых ча-стиц. Чистку производите в следующей последовательности:

- смажьте канал ствола и патронник ершиком, окунув его в чистящее средство.
- протрите канал ствола насухо протиркой с туго намотанным на нее проти-рочным материалом;
- повторите процесс чистки и протирки 8-10 раз до полного удаления нагара (проверяется осмотром канала ствола);
- после чистки смажьте канал ствола и патронник чистым ружейным маслом или другим специальным средством.

Смазку производите в зависимости от температурных условий соглас-но инструкции к смазочному материалу. Недопустимо загустение смазки в канале затвора под ударник, в гнезде под выбрасыватель.

Чистка затвора и спускового механизма возможна сухой салфеткой или щеткой. Для чистки можно использовать ружейное масло или керо-син.

Уход за ложой заключается в протирке сухой салфеткой или, при необходимости, с помощью средства для полировки мебели.

Хранить карабин следует в сухом, без резких колебаний температуры помещении, вдали от приборов отопления и при отсутствии в окружаю-щем воздухе агрессивных примесей.

Во избежание появления остаточной деформации боевой пружины ударник должен быть спущен.

ВНИМАНИЕ!

1 При хранении и эксплуатации изделия падение его не допускается.

2 Во избежание поломки ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать правила экс-плуатации, изложенные в настоящем паспорте.



2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАРАБИНА ОХОТНИЧЬЕГО МНОГОЗАРЯДНОГО МОДЕЛИ «ВПО – 111» КАЛИБРА 7,62Х54R

Параметр	ВПО-111.00.00	ВПО-111.00.00-01
Калибр, мм	7,62	
Вместимость магазина, шт. патронов	3	
Кучность стрельбы (радиус рассеивания, R_{100}) при стрельбе на дистанцию 100 м, мм, не более	50	
Отклонение средней точки попадания от точки прицеливания ($R_{стп}$), при стрельбе на дистанцию 100 м, мм, не более	50	
Прицельная дальность, м	300	
Масса карабина, кг, среднее значение	3,8	
Длина карабина, мм, не более	1073	1033
Длина ствола, мм, не более	600	560

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
1	ВПО-111.00.00 или ВПО-111.00.00-01	Карабин охотничий много-зарядный модели «ВПО-111» калибра 7,62х54R.	1	
2	ВПО-114.06.00	Магазин	1	
3	ВПО-111 ПС	Карабин охотничий много-зарядный модели «ВПО-111» калибра 7,62х54R. Паспорт	1	
4	СОК-95К-10	Коробка	1	
Изделия, поставляемые по заказу				
5	ВПО-114.06.00	Магазин		
6		Шомпол		



4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Уважаемый владелец карабина!

Изготовитель гарантирует качество и безотказную работу карабина при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации установлен 18 месяцев со дня продажи при наработке, не превышающей 1000 выстрелов, при этом ресурс магазина не должен превышать 500 выстрелов.

Срок хранения карабина в упаковке изготовителя без переконсервации не более 36 месяцев. При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью предприятия торговли, гарантийные сроки исчисляются с даты изготовления карабина.

Требования потребителя при обнаружении недостатков в изделии, выявленных в течение гарантийных сроков, удовлетворяются изготовителем в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Естественный износ защитных покрытий деталей карабина в процессе эксплуатации, в том числе и хромового покрытия канала ствола, патронника и других деталей, не является дефектом.

Поломка или деформация деталей и узлов изделия в результате падения не является гарантийным случаем, а допущение падения – нарушением правил эксплуатации.

Карабин не подлежит капитальному ремонту.

Дубликат паспорта выдается:

- а) при повторной продаже оружия, возвращённого в магазин покупателем в неизменном состоянии;
- б) на основании личного заявления покупателя, поданного в торговую организацию об утере паспорта.

Материалы изделия и упаковки при правильном использовании не оказывают негативного влияния на здоровье человека и окружающую среду. При утилизации изделия и (или) упаковки следует металлические детали, пластик, дерево, бумагу и картон складывать отдельно, в предназначенные для этого сборные емкости.



5 КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работы	Срок действия	Должность, фамилия, подпись
	<i>Законсервировано</i>	<i>36 месяцев</i>	

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Карабин охотничий многозарядный модели «ВПО-111» калибра 7,62x54R, (ВПО-111.00.00) упакован на ООО «Молот-Оружие» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

УПАКОВЩИК
должность

подпись

год, месяц, число



7 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат № РОСС.RU.СА03.В07380 зарегистрирован в Государственном реестре системы сертификации ГОСТ Р с 12.09.2017



8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Карбин охотничий многозарядный модели «ВПО-111» калибра 7,62x54R (ВПО-111.00.00) заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 25.40.12-068-60615883-2017 и действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Заявленные характеристики и работоспособность оружия проверена и гарантируется при стрельбе патронами:

Применяемый патрон	Патронный завод	Масса пули, г	Марка пороха	Масса пороха, г

Контрольный отстрел произведен

Контролер ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

М П

год, месяц, число

Начальник ОТК

М П

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число



9 СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Карабин охотничий многозарядный модели «ВПО-111» калибра 7,62x54R (ВПО-111.00.00) заводской номер _____ испытан на безопасность в Испытательной лаборатории гражданского огнестрельного оружия, аттестат аккредитации № RA.RU.21AД38, и соответствует требованиям по безопасности ГОСТ Р 50529-2015.

Руководитель ИЛ ГОО

М П

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

10 СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ И УСЛОВИЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Карабин охотничий многозарядный модели «ВПО-111» калибра 7,62x54R (ВПО-111.00.00) приобретается при наличии лицензии, выданной в органах внутренних дел по месту жительства, и подлежит обязательной регистрации в органах Министерства внутренних дел в двухнедельный срок со дня его приобретения.

Продан « ____ » _____ 201 __ г.

штамп организации, продавшей оружие

Продавец _____



11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии, замечания и предложения направляйте по адресу:

ООО «МОЛОТ - ОРУЖИЕ», Россия, 612960, г. Вятские Поляны
Кировской области, ул. Ленина, 135.

Конт.тел.: 8-83334-2-61-74 (отдел рекламаций)

8-83334-2-68-80 (отдел продаж)

Факс: 8-83334-6-20-34

Эл.почта: guns@molot.biz

12 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ